


Temporizador
encendido

Pin hacia
abajo

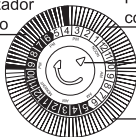

Pines de
configuración

Hora actual

Temporizador
apagado

Pin hacia arriba

2 Ajuste del programa horario.

- Retira el enchufe del dispositivo que controlarás para evitar riesgos.
- Localiza el dial circular con 48 pines (cada pin = 15 minutos). Empuja hacia abajo los pines correspondientes a las horas en que deseas que el dispositivo esté encendido. Por ejemplo: Pin 1 (00:00-00:15), Pin 2 (00:15-00:30), etc.
- Gira el dial en sentido horario hasta alinear la flecha del dial con la hora actual (ejemplo: si son las 10:00, gira hasta que la flecha apunte a "10").

3 Usa el interruptor lateral hacia arriba "I" para mantener encendido manual. En la posición reloj se activa el programador.

4 Conecta el temporizador a una toma de corriente, luego conecta la carga a su tomacorriente.