


# MANUAL DE USO E INSTALACION

## PROTECTOR DE TENSION

### PRT001/PRT002

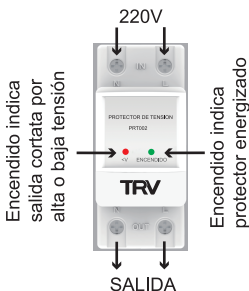

<b>Corte baja tensión</b>	180 V
<b>Corte alta tensión</b>	245 V
<b>Tiempo retardo conexión</b>	15 Seg.

### Especificaciones

MODELO	PRT001	PRT002
Tensión nominal	220 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Corriente nominal	40 A	63 A
Retardo desconexión	0,5 seg.	
Presición medición tensión	2%	
Tensión aislación	400 V	
Contacto	1N/A	
Vida eléctrica	100000 ciclos	
Vida mecánica	1000000 ciclos	
Protección	IP20	
Altitud	hasta 2000 msnm	
Temperatura operación	-10 a 55 °C	

### Garantía

TRV Dispositivos Electrónicos SRL garantiza que este producto está libre de fallas en los materiales y la mano de obra por un período de 24 meses desde la fecha de venta que figure en la factura de compra y en el Registro de Garantía. En todos los casos se reparará o reemplazará el producto, si corresponde, según se evalúe en la fábrica mediante la inspección técnica. Los gastos de traslado corren por cuenta del comprador.

### Extinción de la garantía

Los daños debido a sobretensiones excesivas o descargas atmosféricas (por ej.: rayos), o cualquier otra falla externa no especificada no serán cubiertos por esta garantía y serán exclusiva responsabilidad del usuario. La garantía caducará si se comprueba que el producto ha sido alterado, usado indebidamente o dañado por accidentes.

TRV DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO SERA OBLIGADO A RESPONDER POR DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ACCIDENTAL O CONSECUENCIALMENTE, QUE RESULTEN DEL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.

Registrarse ingresando a la página Web: [www.trv.com.ar/garantia](http://www.trv.com.ar/garantia) o enviando un email a [garantias@trv.com.ar](mailto:garantias@trv.com.ar) con: Nombre y apellido, modelo de equipo y numeros de serie..

**TRV**  
ELECTRONICS

TRV Dispositivos Electrónicos SRL  
Rodríguez Peña 3235 (X5001JVJ)  
TE +54-351-4705577  
[info@trv.com.ar](mailto:info@trv.com.ar) - [www.trv.com.ar](http://www.trv.com.ar)