


# MANUAL DE USO E INSTALACION

## PROTECTOR DE TENSION

### PRTDV001/PRTDV002

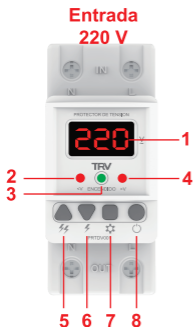

- 1 Display, pantalla digital.
- 2 Indicador de tensión baja.
- 3 Indicador de encendido.
- 4 Indicador de tensión alta.
- 5 Tecla para ajustar parámetro (+).
- 6 Tecla para ajustar parámetro (-)
- 7 Tecla menú de configuración.
- 8 Botón encendido / apagado.

#### Parámetros de fabrica

Corte baja tensión	180 V
Corte alta tensión	245 V
Tiempo retardo conexión	15 Seg.

#### Especificaciones

MODELO	PRTDV001	PRTDV002
Tensión nominal	220 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Corriente nominal	40 A	63 A
Retardo desconexión	0,5 seg.	
Rango corte alta tensión	230 - 280 V	
Rango corte baja tensión	150 - 210 V	
Presición medición tensión	2%	
Tensión aislación	400 V	
Contacto	1N/A	
Vida eléctrica	100000 ciclos	
Vida mecánica	1000000 ciclos	
Protección	IP 20	
Altitud	hasta 2000 msnm	
Temperatura operación	-10 a 55 °C	

## Configuración de parámetros



U-H

Indica corte por alta tensión

U-L

Indica corte por baja tensión



Para ajustar la cifra rápidamente, mantenga presionado por un tiempo prolongado la tecla de suma o resta.

### Garantía

TRV Dispositivos Electrónicos SRL garantiza que este producto está libre de fallas en los materiales y la mano de obra por un período de 24 meses desde la fecha de venta que figure en la factura de compra y en el Registro de Garantía. En todos los casos se reparará o reemplazará el producto, si corresponde, según se evalúe en la fábrica mediante la inspección técnica. Los gastos de traslado corren por cuenta del comprador.

### Extinción de la garantía

Los daños debido a sobretensiones excesivas o descargas atmosféricas (por ej.: rayos), o cualquier otra falla externa no especificada no serán cubiertos por esta garantía y serán exclusiva responsabilidad del usuario. La garantía caducará si se comprueba que el producto ha sido alterado, usado indebidamente o dañado por accidentes.

TRV DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO SERA OBLIGADO A RESPONDER POR DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ACCIDENTAL O CONSECUENCIALMENTE, QUE RESULTEN DEL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.

Registrarse ingresando a la página Web: [www.trv.com.ar/garantia](http://www.trv.com.ar/garantia) o enviando un email a [garantias@trv.com.ar](mailto:garantias@trv.com.ar) con: Nombre y apellido, modelo de equipo y numeros de serie..

**TRV**  
ELECTRONICS

TRV Dispositivos Electrónicos SRL  
Rodríguez Peña 3235 (X5001JVG)  
TE +54-351-4705577  
[info@trv.com.ar](mailto:info@trv.com.ar) - [www.trv.com.ar](http://www.trv.com.ar)

1806000100-A